


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
УЗКИЙ ПРОФИЛЬ

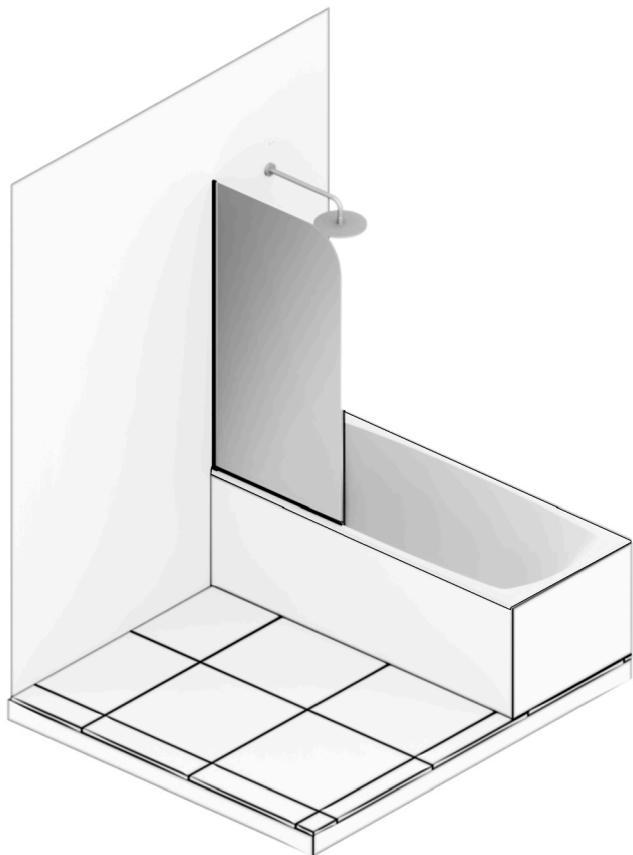

Примечания

Указания по монтажу.

Рекомендуется сборка силами двух специалистов;

после распаковки проверьте наличие всех деталей, стеклянные панели должны транспортироваться вертикально;

после распаковки стеклянные панели прислоните вертикально к стене на время сборки остальных частей;

категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.

Уход за изделием

используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло;

не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты;

Внимание!

После сборки требуется дать время затвердеть герметику;

запрещается использовать изделие в течение 24 часов после завершения монтажных работ.

Требуемый инструмент



Комплектация

Профиль - 2 шт.




Заглушка - 2 шт.




Стекло



Уплотнитель резиновый



Дюбель-гвоздь - 3шт.




Дополнительная комплектация для моделей со стеклом 700 мм и шире

Деталь-крепеж на стекло



Штанга



Шестигранник



Наконечник-крепеж к стене



Наконечник-крепеж к стене



ИЛИ

Пластиковый профиль




ПРОФИЛЬ

1



Внимание!


Нанесите силикон на предварительно очищенную, обезжиренную тыльную поверхность профиля.

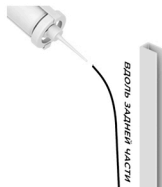

А

Отметить отверстия


Предварительно разместите профиль на монтажное место и отметьте отверстия.

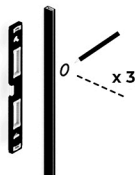

Б

Просверлить отверстия


Просверлите отверстия по отметкам на стене.

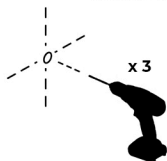

В

Вставить дюбели


Вставьте дюбели в предварительно просверленные отверстия.



Г

Прикрутить профиль

Прижмите профиль с нанесённым силиконом к стене. Смонтируйте саморезы.

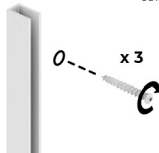


2

СТЕКЛО

Примечание

Для установки стекла без скрулений с толщиной 8мм, резиновая прокладка не требуется

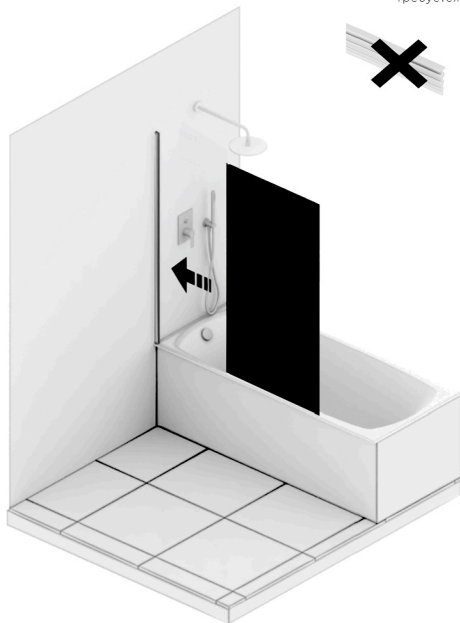

Внимание!

После установки стекла закрепить 2-ве заглушки с помощью силикона.



Шторку на ванну необходимо загерметизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру, особое внимание уделяя герметизации в части прилегания бортика ванны и стекла.

Силикон наносить на очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность.

Ширина шва должна быть вдвое больше его глубины.

Затирку поверхности необходимо проводить до образования пленки. Дать высохнуть 24 часа.

А

Установить профиль с прокладкой на стекло

Нанесите силикон вдоль внутренней части профиля, затем вставьте стекло и прижмите стекло вдоль профиля прокладкой-елочкой



Б

Нанести силикон

Нанесите силикон на внутреннюю поверхность профиля и поверхность ванны в количестве, необходимом для надежного крепления стекла внутри профиля.



В

Вставить стекло

Вставьте стекло до упора в профиль и прижмите.



3

Штанга ВАРИАНТ 1

Только для моделей со стеклом


700 мм и шире



А

Отметить отверстия


Предварительно разместите деталь на монтажное место и отметьте отверстия.

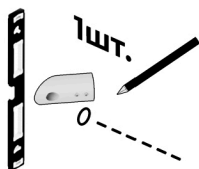

Б

Просверлить отверстия


Просверлите отверстия по отметкам на стене.

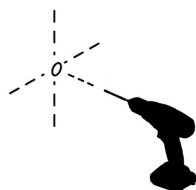

В

Вставить дюбели


Вставьте дюбели в предварительно просверленные отверстия.

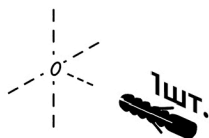

Г

Прикрутить деталь

Прижмите деталь к стене. Вкрутите саморезы.

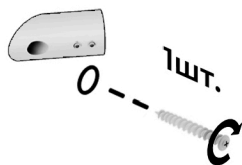


4

Штанга ВАРИАНТ 1


Только для моделей
со стеклом

700 мм и шире

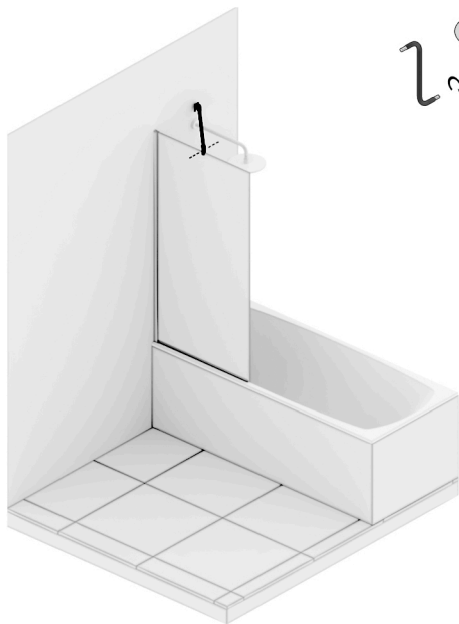**A**

Установить наконечник

Наденьте и закрепите на штанге
наконечник.

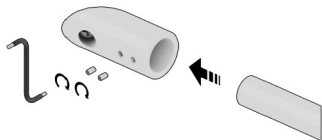**Б**


Установить штангу

Вставьте и закрепите штангу
в крепеж для стекла.

**В**

Установить крепеж на стекло

Установите и закрепите деталь на
стекло.

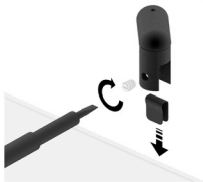

5

Штанга ВАРИАНТ 2


Только для моделей
со стеклом

700 мм и шире

**А**


Отметить отверстия

Предварительно разместите
деталь на монтажное место и
отметьте отверстия.

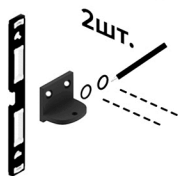**Б**


Просверлить отверстия

Просверлите отверстия по
отметкам на стене.

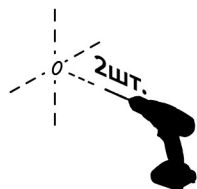**В**


Вставить дюбели

Вставьте дюбели в предварительно
просверленные отверстия.

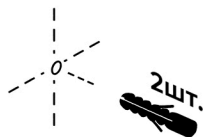**Г**

Прикрутить деталь

Прижмите деталь к стене.
Вкрутите саморезы.

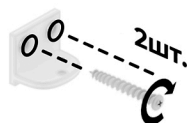

6

Штанга ВАРИАНТ 2


Только для моделей
со стеклом

700 мм и шире

**А**

Установить крепеж на
стекло

Установите и закрепите деталь на
стекло.

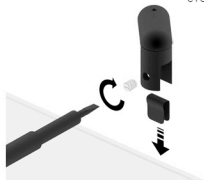**Б**

Установить штангу

Вставьте и закрепите штангу.

**В**

Установить наконечник

Наденьте и закрепите на штанге
наконечник.

**Г**

Закрепить на стене

Соедините и закрепите детали.

